Polaroid

2 en 1 Windows

MID1000

CONTENIDO

Precauciones de seguridad	**4**
Explicación de los símbolos de segurirdad	**6**
Precauciones Auditivas	**6**
Contenido	**8**
Características y funcionalidad	**8**
Conexiones Básicas	**10**
Encendiendo su tableta	**12**
Usando los íconos de asistencia	**13**
Insertando la tarjeta micro SD	**13**
Retirando la tarjeta micro SD	**14**
Operación Básica	**15**
Ajustes de la red Wi-Fi	**15**
Gestos	**16**

Pantalla de inicio de Windows 8.1 **18**

Sincronice su tableta **21**

Mantenimiento **22**

Especificaciones principales **24**

Declaración de la FCC **26**

Garantía **30**

Precauciones de Seguridad

• No deje caer la unidad, de una altura que pueda dañar su unidad.
• No exponga la unidad a temperaturas extremas, lugares polvosos que lo puedan dañar. No exponga la unidad a la luz solar directa. Evite utilizar su unidad cerca de campos magnéticos.
• Las funciones normales de la unidad pueden ser afectadas por las Descargas Electromagnéticas (ESD). De ser así, simplemente reinicie su unidad de acuerdo a las instrucciones de este manual.
• Durante la transmisión de archivos, por favor por favor ópere con cuidado su unidad en un entorno con estática.
• Mantenga la unidad lejos de agua o algún liquido. Si sucediera que su unidad tenga contacto con algún líquido, por favor, apague y seque el dispositivo inmediatamente.
• Para evitar la corrosión no utilice líquidos limpiadores. Solo limpie con un paño limpio y seco.
• No coloque o instale su equipo en un lugar confinado como libreros. No obstruya las rejillas de ventilación con revistas o periódicos o manteles o cortinas.
• No exponga su unidad al fuego, evite el contacto de con velas.
• Ponga atención a la manera en que desecha las baterías.
• Use su unidad en climas moderados.
• El fabricante no se hace responsable por los daños o perdida de información, debido al uso inapropiado de su unidad o por el reemplazo de la batería.
• No intente desarmar, reparar o modificar su unidad. Esta acción anulará su garantía.
• Si no utiliza su unidad por un tiempo prolongado, por favor cargue su batería por lo menos una vez al mes.
• Cargue su batería si:
a) El icono de carga se lo indica (batería descargada)
b) La unidad se apaga automáticamente al reiniciarla.
c) No habrá respuesta en los botones mientras la unidad esté bloqueada y la batería llena.

• No interrumpa la conexión cuando esté transfiriendo archivos a la tableta o esté dando formato a su unidad. De otra manera perderá su información.
• Cuando utilice su unidad como Disco Externo, por favor siga las instrucciones. De otra manera podría perder su información.
• Por favor instale información usando solo los accesorios incluidos con su un unidad y de acuerdo con las indicaciones de su manual.
• Por favor revise la información acerca de la carga eléctrica y seguridad en la parte inferior de su tableta antes de instalar información o sistema operativo.
• Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no exponga su unidad a la lluvia o humedad, así como a salpicaduras. Nunca coloque envases con agua o líquidos sobre la unidad.
• Existe peligro de explosión si la batería es instalada incorrectamente. Sólo utilice baterías del mismo tipo.
• La batería (la batería, las baterías o el paquete de batería) no deberán ser expuestas a la luz solar directa o al fuego.
• Por favor siga las indicaciones para el desecho responsable de las baterías.
• Si desconecta el adaptador de energía la unidad seguirá operable, hasta que termine la carga de su batería.
• Su adaptador de energía es de tipo CLASS II con doble aislamiento, y no esta provisto de tierra física
• Explicación de los símbolos de seguridad:

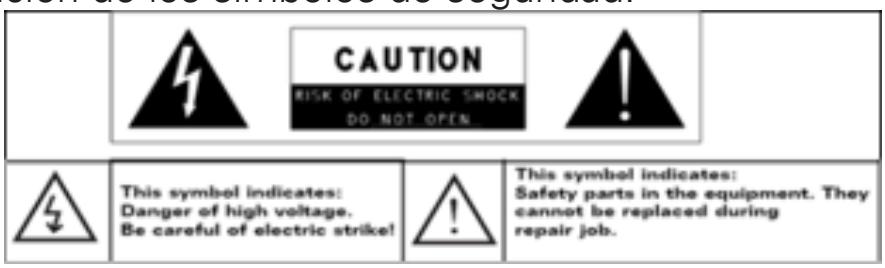

- La señal con el relámpago previene al usuario de la presencia de alto voltaje dentro de la unidad que puede ser peligroso, tocar los componentes puede resultar en descargas eléctricas.

- Para reducir el riesgo a descargas eléctricas, no remueva la cubierta posterior, (no existen refacciones dentro de la unidad)
-Si se presenta alguna falla en su unidad acuda a personal de servicio calificado.
-El símbolo de exclamación dentro del triangulo se muestra cuando información importante de operación.

Esta señal indica que este producto deberá ser desechado de acuerdo a las normas ambientales para proteger el medio ambiente y a la salud humana. Infórmese de las disposiciones de su comunidad para el manejo de los desechos electrónicos. Separando este producto de los desechos domésticos ayudará a la preservación del medio ambiente.

• Esta unidad deberá ser operada a una distancia mínima hacia el cuerpo de 20 cm.

Precauciones auditivas

• Esta unidad respeta las regulaciones de seguridad auditiva limitando el nivel de volumen. Escuchar con audífonos su unidad a un nivel de volumen alto, puede afectar su sentido de audición permanentemente. Aun y cuando le parezca normal y esté acostumbrado a escuchar música a un nivel alto de volumen, usted corre el riesgo de dañar su audición. Reduzca el nivel de volumen a un nivel de decibeles adecuado, si escucha ruido o zumbido deje de usar los audífonos o apague su unidad y descanse sus oídos. Esta unidad ha sido probada con los audífonos que se incluyen con la misma. Para preservar su sentido de audición se le recomienda dichos audífonos y otros modelos como: Los audífonos que se incluyen con su unidad, o cualquier otro modelo que respete las regulaciones de seguridad. Otros audífonos que no están regulados pudiesen emitir niveles mas altos en el volumen.El uso prolongado de los audífonos con cualquier unidad a un alto nivel de volumen puede causar daños a su audición.

• Por favor no utilice los audífonos mientras conduzca un vehículo motorizado, pues puede causar algún accidente o riesgos a su persona a parte de ser ilegal en algunas ciudades.
• Se le sugiere extremar las precauciones o descontinuar el uso de su unidad en situaciones que generen riesgos a la salud al comprometer el sentido del oído.
• Aun si sus audífonos están diseñados para no bloquear los sonidos exteriores, no incremente a un nivel del volumen que le impida escuchar lo que sucede a su alrededor.
• Los sonidos pudiesen ser engañosos. Con el tiempo usted se adaptará al "nivel confortable" de sonido aún cuando este sea un nivel alto. Lo que suena para usted "normal" pudiese ser peligroso. Proteja sus oídos ajustando el volumen a un nivel seguro ANTES que sus oídos se acostumbren a otro nivel.
• Para establecer el nivel seguro de volumen:
a. Comience con un nivel de volumen bajo.
b. Incremente lentamente el volumen hasta que pueda escuchar confortablemente, y sin distorsión, permanezca con ese nivel.

Este manual pudiese no presentar el uso actualizado de su unidad. Toda información es susceptible a cambios sin previo aviso. Por favor siga los procedimientos actuales de su unidad.

Accesorios

Al desempacar su unidad, asegúrese de contar con los siguientes accesorios:

- Unidad Principal
- Adaptador ca
- Teclado
- Manual de usuario
- Tarjeta de garantía
- Preguntas frecuentes

Características y Funcionalidad

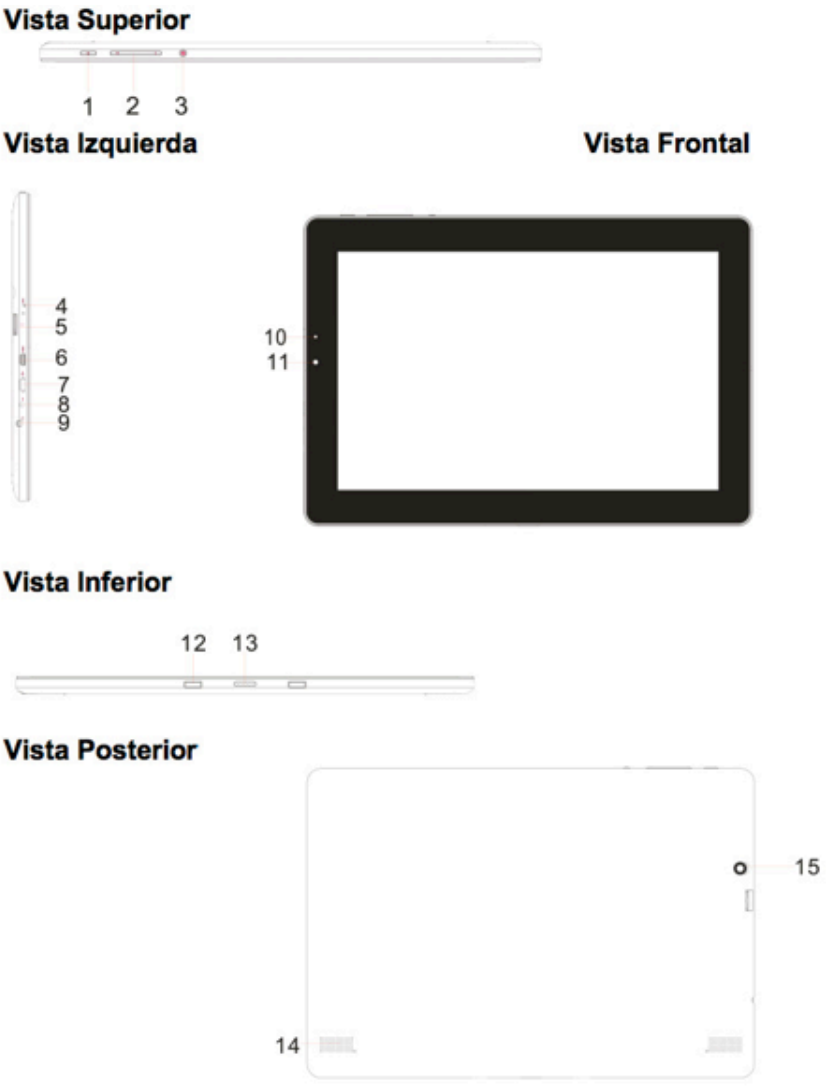

	Características	Funcionalidad
1.	Botón de encendido	Presione y sostenga para encender y apagar la tableta.
		Presione para encender y apagar la pantalla.
2.	Botones de Volumen+/-	Presione para incrementar o disminuir el volumen.
3.	Botón Windows	Presione para abrir la pantalla de inicio de Windows.
		Presione para un acceso rápido a las aplicaciones más recientes.
4.	Micrófono	Grabación de sonido.
		Le provee de una entrada de audio para llamadas basadas en aplicaciones vía internet.
5.	Puerto de tarjeta microSD	Le permite leer y escribir archivos contenidos en las tarjetas micro SD para ver en pantalla.
6.	Puerto HDMI	Conecte a una pantalla de television HD vía el cable opcional HDMI, para cambiar la imagen a pantalla panorámica.
7.	Puerto Micro-USB	Conecte dispositivos USB, para transferir datos, música, fotos, videos, y demás.
8.	Entrada DC	Conecte el adaptador de energía para cargar la batería.

9.	Puerto Audio (3.5 mm)	Conecte los audífonos, micrófonos, u otro equipo de audio y así escuchas audio en estéreo, grabar audio, o hacer llamadas vía internet.
10.	Indicador de carga	Indica el estado de la carga de la batería.
11.	Cámara Frontal	Captura imágenes o video con la cámara frontal.
		Use para video llamadas.
12.	Puerto de Sustento (hembra)	Para la conexión del teclado externo.
13.	Conector de pines Pogo (hembra)	Conecte el teclado externo.
14.	Bocina	Provee de salida de audio.
15.	Cámara posterior	Captura imágenes o videos.

Nota:

1.Ninguna cámara soporta acercamiento, seguimiento facial.

2.El puerto micro USB no soporta la conexión a la computadora, o carga de energía a otros dispositivos USB.

3.El usuario podrá conectar un teclado o ratón USB de ser necesario.

Conexiones Básicas

Cargando la batería de la unidad

La unidad cuenta con una batería recargable integrada. Recargue la batería cuando la carga esté baja.

1. Conecte el cable de poder al adaptador de energía.
2. Conecte el adaptador ac de poder al toma corriente de pared, hasta que la batería este cargada completamente.

Precaución:

1. Recargue la batería a temperatura ambiente de 0°C a 35°C.
2. Use solamente el adaptador de poder incluido con su unidad. Usar un adaptador de poder no adecuado u otros cables USB pueden dañar severamente su unidad.

Nota:

1. La batería no esta cargada completamente cuando desempaque su unidad.

2. Una batería completamente descargada le tomará 4 horas para recargarse.

3. Mientras la batería se esta cargando, el indicador luminoso de LED se tornará rojo; cuando esté completamente cargada el indicador luminoso de LED se tornará verde LED.

4. El indicador luminoso de LED se enciende de 4 a 5 segundos después que el adaptador de energía ha sido conectado a la unidad y al tomacorriente de pared.

Encendiendo su Tableta

Nota: Esta tableta viene cargada con el sistema Windows 8.1 de fabricación, así que el usuario no necesita hacer instalación alguna, al usar su unidad por primera vez.

1. Presione y sostenga el botón de encendido por 2 segundos para encender su tableta. En este momento aparece la pantalla bloqueada.
2. Deslice su dedo sobre la pantalla hacia arriba para desbloquear la pantalla, ahora se le solicitará ingresar la contraseña para ingresar a Windows.

En este momento la unidad está lista para usarse cuando despliegue la pantalla de bienvenida de Windows.
Nota: *Si la pantalla de Windows 8.1 no esta presente, usted será re direccionado de la pantalla de desbloqueo a la pantalla de inicio.*

Apagando su Tableta

Usted podrá apagar su tableta de 2 maneras:
Usando el botón de encendido:
1.Presione y sostenga el botón de encendido por 4 segundos.
2.Deslice hacia la sección inferior de la pantalla de confirmación con el dedo para apagar la tableta.

Usando los iconos de asistencia

1.Deslice el dedo sobre la pantalla desde la esquina derecha para activar los iconos de asistencia.
2.Toque en **Ajustes** **Encendido** **Apagado** para apagar la pantalla.

Pantalla Activa/En espera
Usualmente, el usuario podrá activar o desactivar la pantalla según su uso.
Opcionalmente, usted podrá usar los iconos de asistencia para:
1.Deslice el dedo sobre la pantalla desde la esquina derecha para activar los iconos de asistencia.
2.Toque en **Ajustes** **Encendido** **En espera** para apagar la pantalla.

Inserte una tarjeta micro SD

1.Tome la tarjeta micro SD.
2. Alinee la tarjeta micro SD de manera que los conectores metálicos apunten hacia la entrada del puerto de tarjeta.
3. Presione la tarjeta micro SD dentro del puerto.

Retirando la tarjeta micro SD
Precaución: Retirar la tarjeta micro SD puede ocasionar daños, errores o perdida de información. Asegúrese que todas las actividades hayan concluido en la tarjeta micro SD antes de retirar la tarjeta.

1. Toque el escritorio para tener acceso al modo de Escritorio.

2. Toque **Retirar con seguridad el dispositivo** en el área de notificaciones en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Nota: *Si no encuentra el botón* ***Retirar con seguridad el dispositivo*** *,*
Toque en Mostrar Iconos escondidos para mostrarlos en pantalla.

3. **Toque Expulsar la Tarjeta de Memoria.** Aparece un mensaje confirmando que la tarjeta puede ser retirada. Si un mensaje le indica que no puede retirar la tarjeta de memoria, asegúrese que toda la actividad entre la unidad y la tarjeta micro SD ha concluido.

4. Presione la tarjeta micro SD para expulsarla.
5. Tome la tarjeta micro SD y retírela del puerto.

Usando los Audífonos

Usted podrá conectar cualquier tipo de audífonos al puerto en su tableta.

⚠ **Precaución:** Escuchar música a un nivel alto de volumen por mucho tiempo puede dañar su sentido de audición.

1. Conecte los audífonos al puerto de audio de (3.5 mm) en su tableta.
2. Inserte los audífonos en sus oídos y ajuste el volumen a un nivel confortable.

Nota: *Al conectar algún dispositivo de audio al puerto de audio 3.5 mm, la bocina integrada dejará de operar automáticamente.*

Precaución: Para prevenir daños al cable de sus audífonos, desconecte desde el conector, evite tirar del cable.

Conectando el teclado

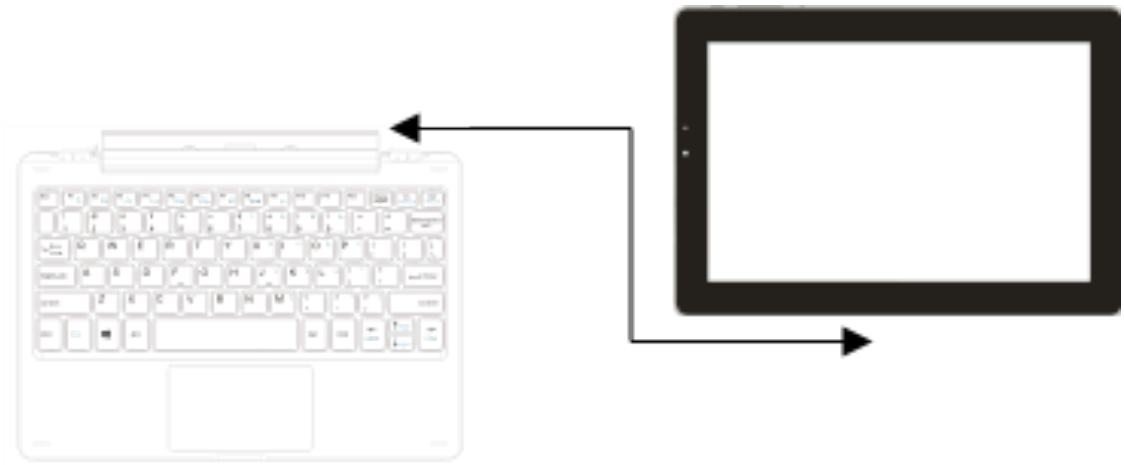

Para mayor comodidad y conveniencia, este dispositivo está equipado con un teclado externo. Siga los pasos para conectar el teclado a su tableta: Siga los pasos siguientes para conectar el teclado a su tableta:

1. Coloque el teclado sobre una superficie plana y estable (por ejemplo: un escritorio)
2.Sostenga la tableta con las 2 manos, alinee el conector y los 2 contactos magnéticos en el teclado posicionando los puertos en la parte inferior de la tableta.
3. En el momento que la tableta esté conectada, el teclado estará listo para usarse.
4.Usted podrá ahora rotar la tableta como lo haría con una laptop.

Nota:
1.El teclado está diseñado para conectar y usar en cualquier momento.
2. No se presentará ninguna notificación de la conexión al teclado, solo el icono del puntero en pantalla, mientras coloca la mano en el área táctil.
3.Cuando se cubre la pantalla al cerrar el teclado, la pantalla se desactiva automáticamente; al momento que se abre la cubierta la pantalla se activa una vez mas.

4.El teclado es cargado por la tableta, pues no contiene batería integrada.

⚠ **Precaución:**

El ángulo máximo entre la tableta y el teclado es 120 grados, No trate de rotar la tableta mas allá de este ángulo; de otro modo podría dañar la tableta y el teclado.

Instrucciones para usar las teclas de función:

FN+ F1	Activa/ Desactiva la pantalla	FN+F5	Baja el volumen
FN+F2	Activa el menú	FN+F6	Incrementa el volumen
FN+F3	Baja el brillo de la pantalla	FN+F7	Enmudece el audio.
FN+F4	Incrementa el brillo de la pantalla	FN+F8	Cambia la señal de la tableta a la pantalla HD.
FN+F9	Bloquea o desbloquea el área táctil del teclado		
FN+NumLk	Bloquea o desbloquea el teclado numerico.		

Nota: Las teclas numéricas son las marcadas en azul en la esquina superior derecha.

Operación Básica

Ajustes de la red Wi-Fi

Activando/Desactivando la red Wi-Fi

1.Deslice el dedo sobre la pantalla desde la esquina derecha para activar los iconos de asistencia.
2.Toque **Ajustes** **Icono de Redes** .
3.Deslice el icono de **Wi-Fi** a la derecha o izquierda para activar/ desactivar la red Wi-Fi.

Conectarse a una red

1. Deslice el dedo sobre la pantalla desde la esquina derecha.
2. Toque Ajustes Disponibles .
3. Elija una red disponible y toque en **Conectar.**

Gestos

Su Tableta cuenta con una pantalla multi-táctil. Toque la pantalla para operarla.

Gestos	Lo que hace
Toque Toque suavemente sobre la pantalla. 	Elija los elementos en pantalla, incluyendo imágenes e iconos.
	Active aplicaciones.
	Toque los botones en pantalla.
	Ingrese texto en el teclado en pantalla.

Toque y sostenga Toque y sostenga su dedo en la pantalla. 	Despliega información detallada del elemento.
	Abre menús adicionales de un elemento para realizar acciones posteriores.
Arrastre 1. Toque y sostenga su dedo en la pantalla. 2. Mantenga su dedo sobre la pantalla, mueva su dedo a la posición deseada. 3. Retire su dedo de la pantalla al reubicar su elemento en la posición deseada. 	Mueve elementos como imágenes o iconos en pantalla.
Deslice Mueva su dedo de manera vertical o horizontal en. 	Navegue por la pantalla de la pantalla principal, listas, galerías de imágenes, fotos, contactos y mas elementos.
	Cierre una aplicación. (Deslice la aplicación hacia debajo de la pantalla.)

Acercamiento Toque la pantalla con 2 dedos y sepárelos lentamente. 	Incrementa el tamaño de la imagen o de una página web en pantalla.
Alejamiento Toque la pantalla con 2 dedos y reúnalos lentamente.	Reduce el tamaño de la imagen o de una página web en pantalla.

Orientación de la Pantalla

Para una experiencia óptima de uso, la orientación de la pantalla se ajusta de acuerdo a como sujeta la tableta. Usted puede desactivar la rotación automática.

Nota: *Algunas aplicaciones no están diseñadas para la rotación automática de pantalla.*

Bloquear la orientación de la pantalla

1. Cambie la orientación deseada de la pantalla.
2. Deslice el dedo para mostrar los iconos de asistencia.
3. Toque **Ajustes** **Pantalla** **.**

4. Toque para asegurar la orientación, o toque para desbloquear la orientación.

Pantalla de inicio de Windows 8.1

La pantalla de inicio de Windows 8.1 le muestra una lista de títulos en vivo, que actúan como atajos a aplicaciones como Correo, Windows Explorer, Clima, Calendario, Tienda de Windows, Internet Explorer, y otras aplicaciones instaladas.
Los títulos en vivo en la pantalla de inicio le muestran desde noticias y resultados de deportes, reporte del clima, hasta redes sociales, y más.

La interface de usuario basada en títulos le brinda el acceso directo a aplicaciones, correo electrónico, fotos, música, videos, contactos, actualizaciones de redes sociales, y sus sitios mas visitados en la red. Usted podrá elegir sus aplicaciones favoritas y desplegarlas en la pantalla de inicio.

También podrá personalizar la pantalla de inicio con sus

imágenes favoritas como papel tapiz.

Nota: *Los títulos en vivo podrán ser agregados o eliminados usando la barra de tareas , elija para comenzar o elija para descartar las opciones.*

Acceso a la pantalla de inicio

Cuando la unidad inicia Windows, aparece la pantalla de inicio. Para regresar a la pantalla, use alguno de los métodos siguientes.

Presione el botón de **Windows**, deslice el dedo para mostrar los iconos de asistencia, entonces toque el icono **Start** .

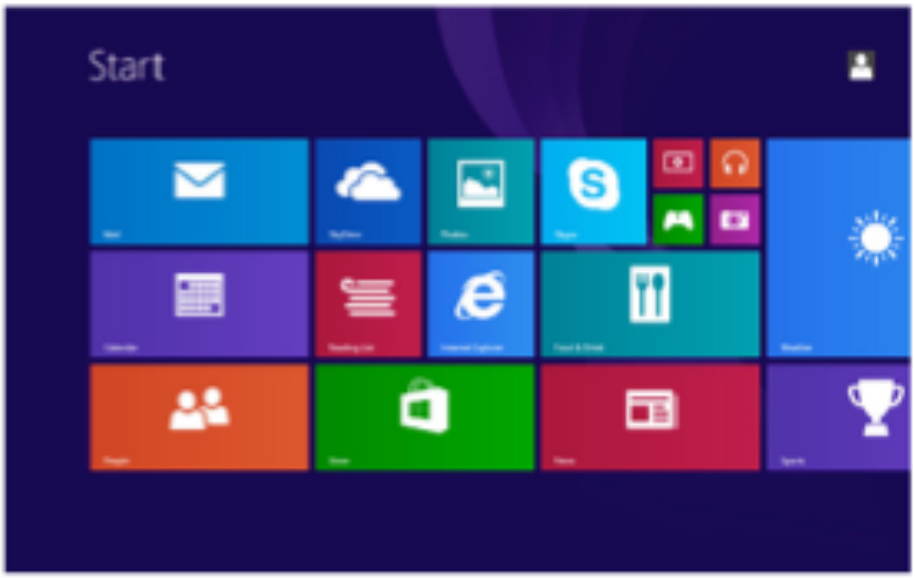

Si se encuentra en la pantalla de inicio, presione el icono **Start** para dirigirse a la aplicación mas reciente.

Nota

La funcionalidad del icono **Start** es la misma del botón Windows.

Deslice a la izquierda

1. Deslice el dedo a la derecha para mostrar los iconos de asistencia. Los cuales le proporcionan acceso a comandos del sistema, como Comenzar, Buscar, Compartir, Dispositivos, y opciones de ajustes.
2. Desde la pantalla de inicio, deslizándose a la izquierda hasta llegar al final de la pantalla encontrará las aplicaciones. Toque el icono de las aplicaciones para mostrar la lista en orden alfabético de todas las aplicaciones en su tableta.

Deslice a la derecha

1. Deslice rápidamente a la esquina izquierda de la pantalla para cambiarse entre las aplicaciones activas en el sistema.
2. Deslice lentamente a la esquina izquierda de la pantalla para los atajos de las aplicaciones.
3.Deslice dentro y fuera de la esquina de la pantalla para mostrar una lista de las aplicaciones mas usadas.

Deslice arriba/abajo

1. Desde la pantalla de inicio, deslice desde la parte inferior o superior de la pantalla para presentar el icono de **Personalizar** . Toque **Personalizar** para organizar los títulos de la pantalla de inicio.
2. Deslice desde la parte inferior o superior de la pantalla para desactivar una aplicación o colocarla en el puerto de aplicaciones.

Sincronice su Tableta

Usando una cuenta de Microsoft

Si su computadora usa el sistema Microsoft Windows 8.1, usted podrá sincronizar las preferencias de usuario de su tableta con la computadora usando una cuenta de Microsoft. Al momento

de iniciar la sesión de Microsoft en su tableta, sus ajustes, incluyendo el navegador de internet, la historia, ajustes de aplicaciones, y archivos personal, etc., están sincronizados con otros dispositivos Windows 8.1 PC s y tabletas.

1. En la tableta, acceda a los iconos de asistencia y elija **Ajustes** **Cambie los ajustes de la PC - Cuentas - Su cuenta - Conéctese a su cuenta de Microsoft** para cambiar a su computadora local a una cuenta de Microsoft.

2. Presione en **Ajustes** **Cambie los ajustes de la PC - OneDrive - ajustes de sincronía** para revisar las opciones de sincronización.

Copiar música, fotos, y videos

1. Conecte su tableta al dispositivo de almacenamiento USB mediante la conversión del cable estándar al de Micro-USB, entonces transfiera archivos desde o hasta el al dispositivo de almacenamiento USB.
2. Después de transferir los archivos, use el asistente de **expulsión segura de dispositivos** para retirar con seguridad su dispositivo.

Nota: *EL cable conversión de Micro-USB a USB estándar se vende por separado y no está incluido con su unidad.*

Mantenimiento

Cuidados y limpieza de su Tableta
Precaución:
Antes de limpiar su tableta, desconecte todos los cables y apague su tableta. Limpie su tableta con un paño limpio y seco. No use ningún tipo de limpiador líquido o en aerosol, el cual pudiese contener componentes inflamables.
1.Apague su tableta.
2.Desconecte cualquier dispositivo conectado a su unidad, audífonos, y bocinas de la tableta y de sus conexiones a la energía eléctrica.
3.Humedezca ligeramente, un paño limpio con agua o limpiador de pantallas, y limpie la superficie de su tableta hasta que esté limpia. No permita que agua o cualquier liquido se vierta por los puertos o botones.

Precaución:
1.Para evitar daños a si tableta o a su pantalla, no utilice limpiadores en aerosol directamente sobre la pantalla. Solamente utilice productos especializados para limpiar pantallas y siga las instrucciones incluidas con dicho producto.
2.No limpie el teclado con paños húmedos.

Restaure su tableta

Restaurar su tableta dejara el sistema Windows con los valores originales de fabricación sin eliminar sus archivos personales, aplicaciones instaladas desde la tienda de Windows, o personalización de ajustes.

Para restaurar su tableta:

1. Deslice el dedo desde la esquina derecha de la pantalla para activar los iconos de asistencia.

2.Toque **Ajustes** **Cambiar ajustes de PC - Actualice y recupere - Recuperar.**
3. Toque **Comenzar** bajo **Restaure su PC sin afectar sus archivos.**
4. Lea las advertencias y toque **Siguiente** después de leer las advertencias.

Nota
Las aplicaciones instaladas desde la tienda de Windows serán instaladas automáticamente cuando la restauración haya concluido. Aplicaciones de otras fuentes deberán ser instaladas manualmente. En el escritorio se le presentará una lista de aplicaciones eliminadas durante el proceso de restauración.

Restablecer su tableta

Restablecer su tableta reiniciará los valores originales de fabricación.
1. Deslice el dedo desde la esquina derecha de la pantalla para activar los iconos de asistencia.
2. Toque **Ajustes** **Cambiar ajustes de PC - Actualice y recupere - Recuperar.**
3. Toque Comenzar bajo Eliminar todo e instalar Windows.
4. Lea las advertencias y toque Siguiente después de leer las advertencias.

Precaución:
Restablecer su tableta borrará toda la información de su tableta, incluyendo la configuración de sus cuentas, aplicaciones, música, imágenes, archivos, etc. Asegúrese que ha respaldado toda su información antes de proceder.

Especificaciones Principales	
Elemento	Descripción
CPU	Intel, cuatro núcleos/1.8GHz
Sistema operativo	Windows 8.1 con Bing
DDR	1GB
Memoria Interna	EMMC: 32GB
Memoria Expandible	Tarjeta Micro SD: hasta 64 GB
Interfaces	Tarjetas USB 2.0 de alta velocidad /Micro SD (compatible con SDHC, hasta 64GB)
	Audífonos 3.5mm
Conexiones	Red WiFi (802.11 b/g/n); BT4.0
Cámara	Frontal, 0.3 Mega Pixeles; Posterior, 2.0 Mega Pixeles
Bluetooth	Soportado
Pantalla	Resolución,1280*800 Pixels, 10.1" (25,65 cm) LCD IPS
Fuente de Poder	Batería Recargable de litio, 6000mAh;
	Adaptador ca/cc, Entrada: 100-240 Vca 50/60 Hz 0.5A, Salida: 5Vcc 2.5A
Temperatura de Almacenamiento.	-20°C ~ +65°C
Temperatura de operación.	0°C ~+40°C
Operación HR	20% ~ 90% (40°C)
Almacenamiento HR	20% ~ 90% (40°C)

Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple con las regulaciones en Canadá exento de licencia estándar RSS.
Operación esta sujeta a las siguientes condiciones: (1) Este dispositivo puede no causar interferencia, y (2) Este dispositivo puede aceptar algo de interferencia, incluyendo interferencia que puede causar operación no deseada en el dispositivo.

Precaución de la FCC

Este dispositivo cumple con las regulaciones de la FCC parte 15. La operación esta sujeta a las siguientes 2 condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina al usuario, y (2) Este dispositivo puede aceptar algo de interferencia, incluyendo interferencia que puede causar operación no deseada en el dispositivo.

Cualquier cambio o modificación no expresado por el fabricante puede invalidar la autoridad del usuario para operar el equipo.
Nota: Este equipo ha sido probado, aceptado y cumple con los requerimientos de un dispositivo digital Clase B, parte 15 de las reglas de la FCC. Estas regulaciones han sido elaboradas para proveer protección en contra de interferencia nociva instalaciones domesticas.

Estos equipos usan y generan radio frecuencias, y si no se siguen las indicaciones correspondientes y pueden emitir interferencia dañina a las radio comunicaciones instaladas y usadas de acuerdo con las instrucciones. De cualquier manera, no hay garantía que la interferencia no ocurra en una instalación particular. Si este dispositivo causa interferencia a la radio o televisión, lo cual puede ser determinado apagando y encendiendo el equipo, se le recomienda al usuario usar los métodos siguientes para corregir la interferencia:

-Reorientar o reubicar la antena receptora.
-Incremente la separación entre el equipo y el receptor.
-Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que esta conectado el receptor.
-Consulte al personal de servicio experimentado en radio/TV para asistencia.

El dispositivo ha sido evaluado para sintonizar los requerimientos de RF requerida.

El dispositivo puede ser usado en condiciones portátiles sin ninguna restricción.

Este manual se ha corregido y aumentado al momento de impresión. Sin embargo, nuevas especificaciones y actualizaciones han ocurrido sin previo aviso. Ninguna parte de este manual puede ser reproducido o transmitido, sin la autorización correspondiente. Cualquier tipo de distribución no autorizada esta prohibida.

De ser necesario modificar, corregir o actualizar este manual. Nos reservamos el derecho de realizarlo en el momento adecuado, sin previo aviso. Todas las especificaciones y características están sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las imágenes de pantalla están simuladas y no presentan la pantalla real de las unidades en producción a la venta.

Start
Google Chrome
ShareThis
Now Playing
08
Backspace
Enter
Shift
Ctrl
Alt
Home
End

Polaroid

PÓLIZA DE GARANTÍA

Descripción: _____

Modelo: _____

No. de serie: _____

Nombre del cliente: _____

Domicilio: _____

Ciudad: _____

Estado: _____

Fecha de compra: _____

Sello de la Tienda

www.diamond-electronics.com

Para localizar el centro de servicio más cercano a su domicilio, por favor consulte nuestra página WEB www.diamond-electronics.com en esta también puede escribirnos y ser atendido en línea a través de nuestro CHAT.
Correo de atención: polaroid@diamond-electronics.com

Horario de atención telefónica (Hora central de México)
Lunes a Viernes: 9:00 a 18:00 h
Sábado: 10:00 a 14:00 h
México, Guadalajara y Monterrey: **47 80 09 10**
Aguascalientes, Cd Juárez, Celaya, Cuernavaca, Matamoros, Mérida, Nuevo Laredo, Pachuca, Puebla, Querétaro, Reynosa, Saltillo, San Luis Potosí, Tijuana, Toluca, Torreón y Veracruz: **47 80 910**
Cancún, Culiacán, Hermosillo, León, Mexicali, Morelia y Tampico: **80 03 010**
Resto del país: 01 800 000 0081

Los consumidores pueden obtener las partes, componentes, consumibles y accesorios en:
Taller de Comercializadora Milenio:
Blvd. Juan Alessio No. 7510
Parque Industrial Pacífico
C.P. 22643 Tijuana B.C. Mex.

Responsable de la Garantía
COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.
Blvd. Juan Alessio No. 7510
Parque Industrial Pacífico
C.P. 22643 Tijuana B.C. Mex.

El aparato que usted ha recibido cuenta con una garantía de 1 año en la totalidad de las piezas; componentes del producto y mano de obra de la reparación a partir de la fecha de compra, así como gastos de transportación respectivos únicamente para el caso de que no haya un centro de servicio autorizado en su localidad.

La presente garantía será válida bajo las siguientes condiciones:

1. Para hacer efectiva la garantía, bastará presentar el producto junto con esta póliza debidamente sellada o en su defecto, el comprobante de compra en nuestro taller de servicio.
2. Comercializadora Milenio S.A. de C.V. se compromete a realizar una revisión de servicio y en su caso reparar o cambiar el artículo, si la falla es atribuible a defecto de fabricación.
3. El tiempo de reparación será máximo en 30 días a partir de la recepción del producto.

Esta garantía será nula en los siguientes casos:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Distributed by:
Comercializadora Milenio S.A. de C.V.

© 2014 All Rights Reserved
MADE IN CHINA

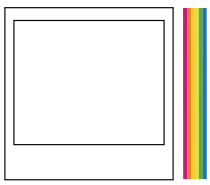

Instantly recognizable. Instantly reassuring. The Polaroid Classic Border lets you know you've purchased a product that exemplifies the best qualities of our brand and that contributes to our rich heritage of quality and innovation.

Distribuido por: One Diamond Electronics, Inc. 1450 Frazee Road, Suite 303 San Diego, C.A. 92108
HECHO EN CHINA
Polaroid, Polaroid & Pixel, el Polaroid Classic Border logo, Polaroid Color Spectrum y Polaroid Cosmo son marcas registradas de PLR IP Holdings, LLC, utilizada bajo licencia. Todas las demás marcas son propiedad de su respectivo propietario, que no tiene patrocinado, avalado ni aprobado este producto. PLR IP, LLC no hace fabricación de este producto o da la garantía del fabricante o de apoyo.
Polaroid, Polaroid & Pixel, Polaroid Classic Border Logo, Polaroid Color Spectrum and Polaroid Cosmo are trademarks of PLR IP Holdings, LLC, used under license. All other trademarks are the property of the respective owner, who has not sponsored, endorsed or approved this product.
PLR IP Holdings, LLC does not manufacture this product or provide any Manufacturer's Warranty or support.
© 2012 All Rights Reserved

MAQUINA PORTATIL PARA PROCESAMIENTO DE DATOS (TABLET)
NOMBRE DEL FABRICANTE: ONE DIAMOND ELECTRONICS
MARCA: POLAROID
MODELO: MID1000
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS:
5 Vcc 2.5 A
No. DE HOMOLOGACIÓN: RCPPOPM13-1670-A55
INCLUYE: ADAPTADOR DE ca/cc
ENTRADA: 100-240 Vca 50/60 Hz 0.5 A
SALIDA: 5 Vcc 2.5 A
CONSUMO DE ENERGÍA EN MODO DE ESPERA: 0.0522 Wh
CONSUMO DE ENERGÍA EN MODO DE OPERACIÓN: 11.691 Wh
ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA EL INSTRUCTIVO Y CONSERVELO PARA FUTURAS REFERENCIAS
Nota Regulatoria para México: "La operación de éste equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".
IMPORTADOR: COMERCIALIZADORA MILENIO SA DE CV
Calle Juan Salvador Agraz No. 65 Int. 22, Col. Lomas de Santa Fe
Del. Cuajimalpa de Morelos, México, D.F. C.P. 05300
TEL. IMPORTADOR: 52 (55) 88514400

TM